Styling Kit DJ-05

リアアンダーパネル No.MDJ2420

取扱説明書

AutoExe
A New Driving Sensation
株式会社オートエクゼ
〒104-0054 東京都中央区勝どき4丁目6番1号
TEL:03-3531-8151 FAX:03-3531-8152

この度は、オートエクゼ"スタイリングキットDJ-05"をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書は当製品を車両に組付ける前に行う作業、組付けるときの注意点が記載してあります。作業を行う前に必ずご一読いただき、お取り付けの際には、内容を理解された上で正しい取付けを行ってください。また、作業終了後には本書を必ずお客様にお渡しください。

ご注意 ※当製品の装着に際し、以下の注意事項を厳守してください。

1. 本書に記載する説明にしたがって作業を行ってください。本書に記載する以外で、当製品の加工・改造・分解および、車両の改造は行わないでください。
2. 当製品の通常の取付けに関しては、法律に定める自動車分解整備の項目に該当するものではありませんが、作業者の方は自動車整備を専門に3年以上経験されている方、または当該経験者の監督下で作業が可能な方を原則とします。
3. 純正部品の取外し・取付け作業は、マツダ㈱発行の整備書を参照に作業を行ってください。
4. 下記に記す適合車種以外には絶対に取付けしないでください。
5. 当製品はABS製です。製造上の過程において、表面に荒れやピンホールが発生する場合があります。この場合は、サンドペーパーなどで修正後、サフェーサーで下地処理を施してください。
6. 製品の浮きや剥がれ防止のため、両面テープ接着時は十分に圧着してください。また、取付作業後24時間以内に洗車や雨天走行は絶対に行わないでください。

適合車種

デミオ (DJ3FS/DJ5FS) 2WD車

構成部品

No.	部品名称	仕様	数量	No.	部品名称	仕様	数量
①	リアアンダーパネル	ABS製 チタニウムグレイ色塗装済	1	⑥	スペーサー	32mm	2
②	トラスボルト	M5×15mm	2	⑦	ワッシャー	M5×16mm×1.0mm	4
③	トラスボルト	M5×50mm	2	⑧	両面テープ	1.2mm×10mm×2M	1
④	フランジナット	M5	2	⑨	PACプライマー	K-500	1
⑤	クリップナット	M5	2				

装着手順

1. ①リアアンダーパネルの裏側と車両の両面テープ貼付け面を洗浄脱脂し、⑨PACプライマーを塗布し十分に乾燥させます。
   ※変色防止のため、PACプライマーを塗布した際にはみ出した部分は必ず拭き取ってください。
2. 図1を参照し、①リアアンダーガーニッシュに⑧両面テープを貼付けます。
3. ①リアアンダーパネルを車両に宛がい慎重に位置決めした後、マフラーアーチ下側中央2箇所の取付け穴をマーキングしてφ6の穴開け加工をします。
   ①リアアンダーパネルを取外し、図2を参照して寸法を計測し、リアバンパー下面左右両側にφ8の穴開け加工をします。
   ⚠ドリルの刃にはガムテープ等を巻き、貫通防止策を必ず施してください。
   ※ 穴開け後は加工部分に残ったバリ、切り粉を除去してください。
4. ⑦両面テープの離型紙を一部めくり出してから①リアアンダーパネルを車両に宛がい、中央2箇所を②トラスボルトと⑤クリップナットで、左右両側2箇所を③トラスボルト、⑥スペーサー、⑦ワッシャー、④フランジナットで仮止めします。
5. ①リアアンダーパネルの位置がずれないように十分に注意しながら⑦両面テープの離型紙を下図矢印の方向へ慎重に引抜きます。
   ※外気温度が15℃以下の場合は両面テープおよび取付け面をドライヤー等で40℃前後に加温してから取付けてください。
6. 両面テープの接着面を十分に圧着してから各ボルト、ナットを本締めし、作業完了です。

■図1 リアアンダーパーネル裏面

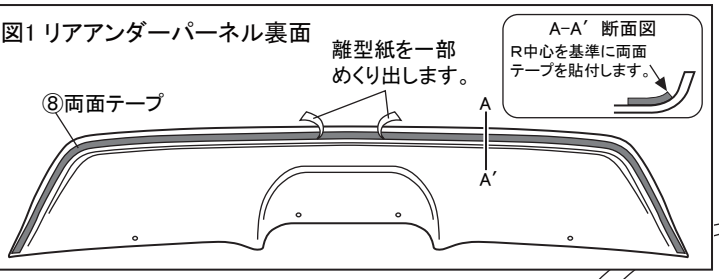

■ 注 意 ■

本製品は弊社プレミアテールマフラー(センターデュアル)装着車専用品です。純正マフラー車には取付けできません。

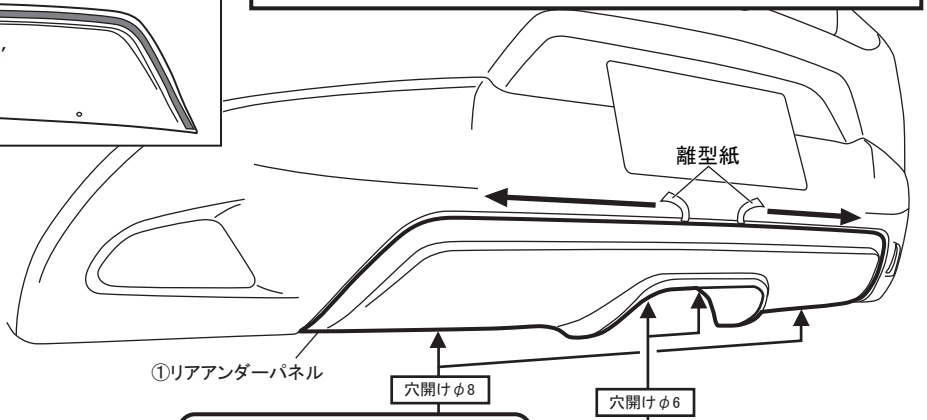

⚠穴開け加工時の注意

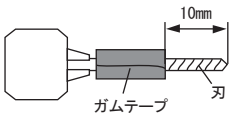

車両の傷付きおよび突抜け防止のため、ドリルの刃には必ずガムテープを巻いてください。

<締結部断面図>

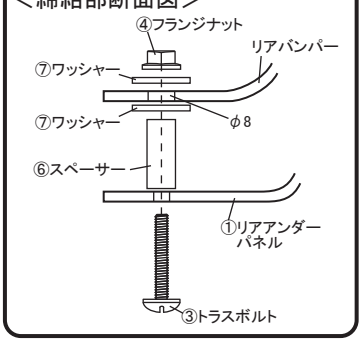

<締結部断面図>

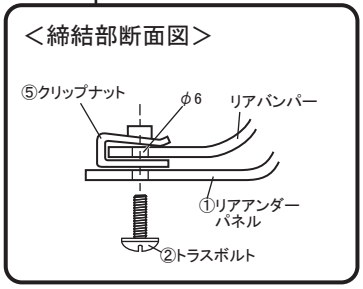

■図2 リアバンパー下面左右穴開け加工位置寸法